

## LT93200 Keyfinder Deluxe

<b>NL</b>	<b>Specificaties</b>			
	Wireless Version:	4.0	Battery Type:	CR2032
	Compatible system:	up to Android 8.0/ iOS11	Dimensions:	73.3*29.8*11mm
	Efficient distance:	up to 30/9 meter	Weight:	26g

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor het gebruik van de Key finder.

### Veiligheidsregels

Gebruik niet in vliegtuigen, ziekenhuizen, tijdens bliksem/ stormen, bij hoge temperatuur.

### Onderhoud

1. Houd de Key finder uit de buurt van heftige trillingen of schokken om schade te voorkomen.
2. Repareer of demonteer het apparaat niet!
3. Demonteer of wijzig het apparaat niet zonder toestemming.

### Bedieningshandleiding

#### 1. plastic batterijlipje

Trek het isoleerblad eruit, de Key finder maakt contact met de batterij.

#### 2. Functie toets

Houd de toets  $\pm$  3 seconden ingedrukt, u hoort twee keer een "piep" alarmgeluid en de Key finder gaat aan.

Houd de functie toets  $\pm$  5 seconden ingedrukt tot u 1 keer een "piep" geluid hoort, het apparaat gaat dan uit.

#### 3. Indicatielampje

#### 4. Batterijklep

Om de batterij te vervangen (model CR2032), draai de batterijklep tegen de klok in door een munt te gebruiken en haal de batterij uit het apparaat. Vervang de oude batterij voor een nieuwe batterij. Om de batterijklep te sluiten draait u de batterijklep met de klok mee tot de puntjes evenredig staan.

#### 5. Sleutelring

### Klant applicatie

Zoek op "iSearching" in de App of Play store.

### Hoe werkt het?

Verbind de Key finder met een mobiel apparaat. Verbind uw telefoon met de Key finder en start de app op uw telefoon.

*Waarom kan ik de Key finder niet vinden?*

Zorg ervoor dat de batterij juist is geplaatst.

Zorg ervoor dat de Key finder dichtbij de mobiele telefoon is.

Zorg ervoor dat Bluetooth open staat op uw telefoon.

Zorg ervoor dat de Key finder niet is verbonden met andere apparaten.

Onjuist gebruik of het wijzigen van de software kan leiden tot een kapot apparaat.

**TP is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door foutief gebruik van producten of onoplettendheid.**

**EN**

Read these instructions carefully before using the Key Finder

### Safety rules

Do not use in planes, hospitals, during thunderstorms, in high temperature

### Maintenance

1. To avoid damage, please keep the key finder from strong impact or vibration.
2. Do not repair or disassemble!
3. Do not disassemble or modify the Key finder without authorization.

### Operation Guide

#### 1. Transparent insulation sheet

Pull the insulation sheet out; the key finder will connect with battery

#### 2. Function key

Press and hold the function key for approx. three seconds, you will hear "Beep" twice alarm audio and the key finder will switch on. Press and hold the function key for approx. five seconds then you will hear "Beep" once time and the item will switch off.

#### 3. Indicator light

#### 4. Battery cover

To replace the battery (model CR2032), turn the battery cover anti-clockwise by using a coin and take the battery away. Replace the old battery with a new one. To close battery compartment, turn the battery cover clockwise till the dots are aligned.

#### 5. Key ring

### Client application

Download the app "iSearching" from the App or Play Store.

### How does it work?

Connect the Key finder with a mobile device. Connect your phone with the Key finder and start the app on your phone.

*Why can I not find Key finder?*

Make sure the battery is installed correctly.



Make sure Key finder is near the mobile phone.

Make sure the Bluetooth is open on your phone.

Make sure the Key finder is not connected with other devices.

Unauthorized party or change system software to lead item broken.

**TP is not responsible for damage caused by improper use of products or inattention.**

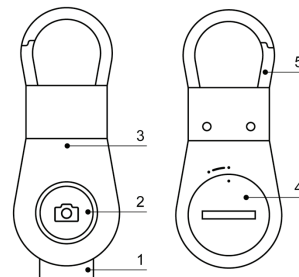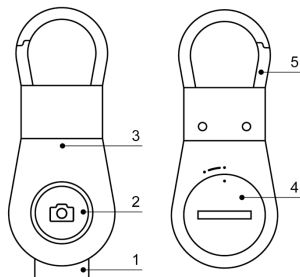

## LT93200 Keyfinder Deluxe

<b>DE</b>	<b>Specifications</b>			
	Wireless Version:	4.0	Battery Type:	CR2032
	Compatible system:	up to Android 8.0/ iOS11	Dimensions:	73.3*29.8*11mm
	Efficient distance:	up to 30/9 meter	Weight:	26g

Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Keyfinders sorgfältig durch.

### Sicherheitshinweis

Benutzen Sie den Keyfinder nicht in Flugzeugen, Krankenhäusern, während Gewitter/ Stürmen und bei hohen Temperaturen

### Benutzung

- Halten Sie den Keyfinder aus dem Bereich von Vibrationen und Stößen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Reparieren und demontieren Sie den Keyfinder nicht!
- Demontieren oder ändern Sie das Gerät nicht ohne Zustimmung.

### Bedienungsanleitung

- Plastikplättchen  
Ziehen Sie den Batterieschutz heraus, damit das Gerät Kontakt mit den Batterien bekommt.
- Funktionstasten  
Halten Sie die Taste  $\pm$  3 Sekunden gedrückt, Sie hören 2x "piep" und der Keyfinder ist aktiviert.  
Halten Sie die Taste  $\pm$  5 Sekunden gedrückt, Sie hören 1x "piep" und der Keyfinder ist deaktiviert.
- Betriebslampe
- Batterieklappe  
Um die Batterien zu wechseln (Model CR2032), drehen Sie die Batterieklappe mit Hilfe einer Münze gegen den Uhrzeigersinn und tauschen Sie die Batterien. Um die Batterieklappe zu schließen, drehen Sie diese mit dem Uhrzeigersinn bis zur Markierung.
- Schlüsselring

### Kunden APP

Suchen Sie in ihrem App oder Play Store nach „iSearching“.

### Wie arbeitet der Key Finder?

Verbinden Sie Ihr Handy mit dem Keyfinder und starten Sie die App.  
*Warum kann ich den Keyfinder nicht finden?*  
Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.  
Sorgen Sie dafür, dass der Keyfinder nah an Ihrem Telefon ist.  
Prüfen Sie, ob der Keyfinder nicht mit anderen Geräten verbunden ist.  
Prüfen Sie, ob Sie Bluetooth aktiviert haben.  
Unschonemäßiger Gebrauch und das Ändern der Software kann dazu führen, dass der Keyfinder kaputt geht.

**TP ist nicht verantwortlich für Schäden, welche durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch des Gerätes entstehen.**

**FR**

attentivement ces instructions avant d'utiliser le Key Finder

### règles de sécurité

Ne pas utiliser dans les avions, les hôpitaux, pendant les orages, où lors de fortes température

### Entretien

- Pour éviter les dommages, SVP protéger le Key Finder des chocs violents ou des vibrations.
- Ne pas réparer ou démonter !
- Ne pas démonter ni modifier le Key Finder sans autorisation

### Guide d'utilisation

- feuille d'isolation batterie transparente sur la feuille d'isolation du Key Finder pour le mettre sous tension.
- Fonction clé  
Appuyez et maintenez la touche de fonction pendant environ trois secondes, vous entendrez "Beep" alarme deux fois audio et le viseur clé allume. Appuyez et maintenez la touche de fonction pendant environ trois secondes, vous entendrez un "Beep" d'alarme deux fois audio et le viseur clé s'allume.
- Voyant
- Couvercle de la batterie  
Pour remplacer la pile (modèle CR2032), tournez le couvercle de la batterie dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en utilisant une pièce de monnaie. Remplacez la pile par une nouvelle. Pour fermer le compartiment de la batterie, tournez le couvercle de la batterie dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les points sont alignés 5.Porte-clés

### Application client

Recherchez "iSearching" dans l'App ou Play Store.

### Fonctionnement

Connecter le Key Finder avec un appareil mobile. Connectez votre téléphone avec le Key Finder et commencer l'application sur votre téléphone.  
*Pourquoi ne puis-je pas trouver Key Finder?*  
Assurez-vous que la batterie est installée correctement.  
Assurez-vous que Key Finder est Près du téléphone mobile.  
Assurez-vous que le Bluetooth est ouvert sur votre téléphone.  
Assurez-vous que le Key Finder est pas connecté avec d'autres appareils.  
non autorisée ou logiciel de système de changement défectueux

**TP n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.**

